





Manuel du casque VR ONE Plus


1 Contenu du pack

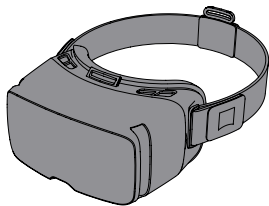


Casque VR ONE Plus (avec sangle et mousse amovibles)

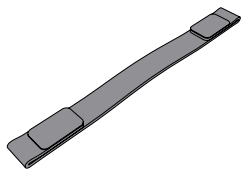

Bandeau de tête

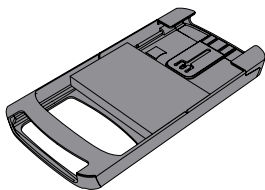

Tiroir pour smartphone universel

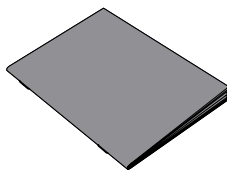

Manuel d'utilisation

1. Installer Google Cardboard sur votre smartphone



L'application Google Cardboard vous recommandera régulièrement de nouvelles applications de réalité virtuelle. Par conséquent, toutes les applications programmées sur la plateforme Google Cardboard sont automatiquement optimisées pour le casque ZEISS VR ONE.

2. Scanner le code QR



Scannez ce code QR pour optimiser votre expérience visuelle. Votre smartphone est désormais configuré pour le ZEISS VR ONE Plus.

Vous en voulez encore plus ?



Utilisez votre smartphone pour plonger dans le monde de la réalité virtuelle à 360°. Il vous suffit d'aller sur l'App Store ou Google Play, de chercher « réalité virtuelle » et de sélectionner les applications qui vous intéressent.



L'expérience que l'on a avec applications de réalité virtuelle peut différer d'une application à l'autre.



Google Play ou l'Apple App Store proposent des applications de réalité virtuelle qui utilisent des techniques différentes pour interagir avec le monde de réalité virtuelle. Certaines permettent d'interagir avec le regard, d'autres via des commandes tactiles ou magnétiques et d'autres utilisent une manette Bluetooth.



Veuillez également noter que la résolution d'affichage des smartphones a une influence sur l'expérience de réalité virtuelle. .

Résolution d'affichage	Expérience en réalité virtuelle
1280 x 720	o
1920 x 1080	+
2560 x 1440	++
3840 x 2160	+++


4 Caractéristiques du casque

Le casque ZEISS VR ONE PLUS est confortable à porter et offre une incroyable qualité optique pour les applications de réalité virtuelle.




Aucun réglage manuel pour les distances interpupillaires n'est nécessaire, ce qui permet également aux personnes qui portent des lunettes d'utiliser ZEISS VR ONE Plus.


5 Installation du smartphone

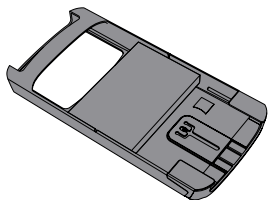


Tiroir universel

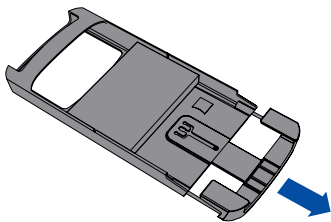

Ouvrez le tiroir.

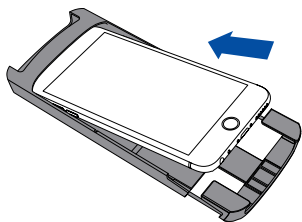

Placez votre smartphone*
dans le tiroir.

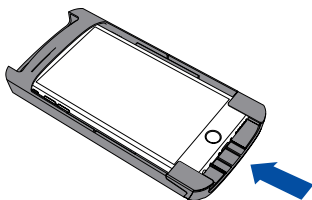


Fermez le tiroir tout en appuyant
votre smartphone vers le bas.

* Compatible avec les tailles d'écran de **4,7** à **5,5** pouces.

Le smartphone doit également disposer d'un **accéléromètre**, d'un **gyroscope** et d'une **boussole**.


6 Positionnement du smartphone

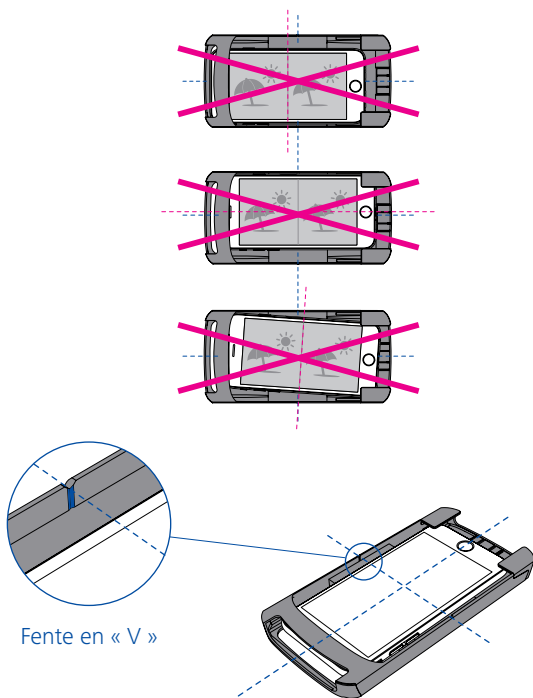


Fente en « V »

Alignez l'écran du smartphone horizontalement avec la fente en « V » sur la paroi du tiroir. Placez l'écran du smartphone **au centre**, en hauteur et en largeur.


7 Premiers pas

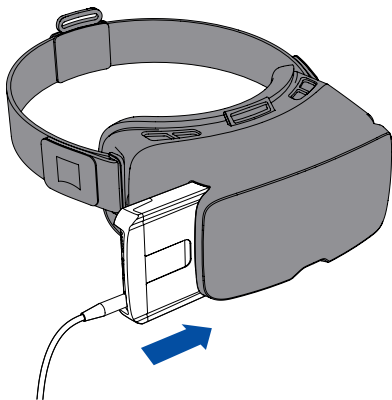


8 Attacher le bandeau de tête pour une utilisation confortable

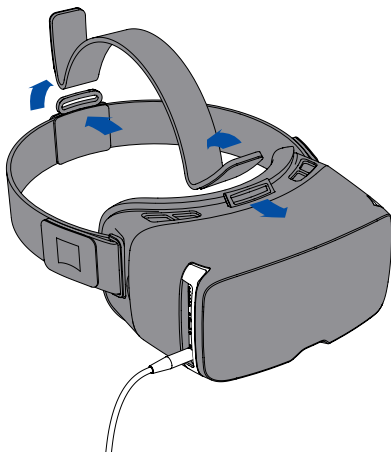


9 Placer le casque VR ONE Plus sur votre tête et régler la sangle

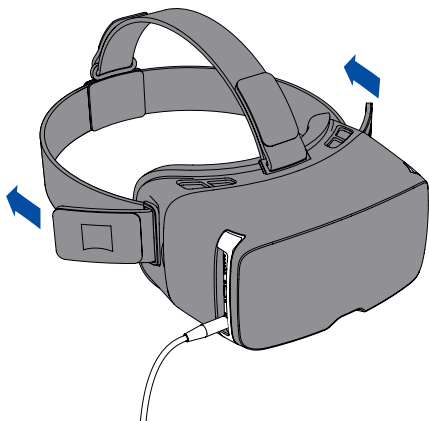


10 Nettoyer la surface intérieure de la lentille

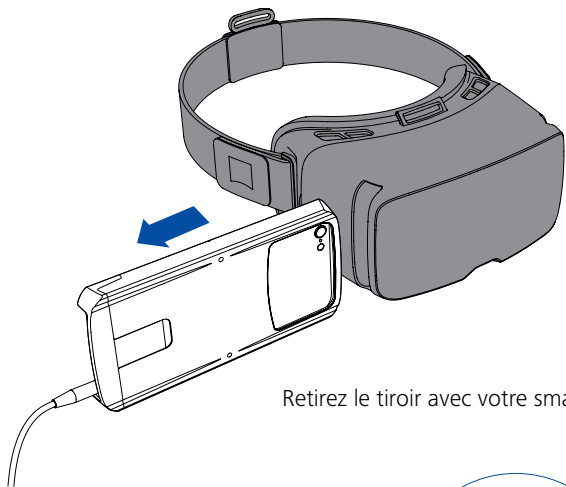

Retirez le tiroir avec votre smartphone.

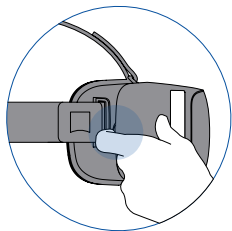

Enlevez l'écran avant des encoches des deux côtés.

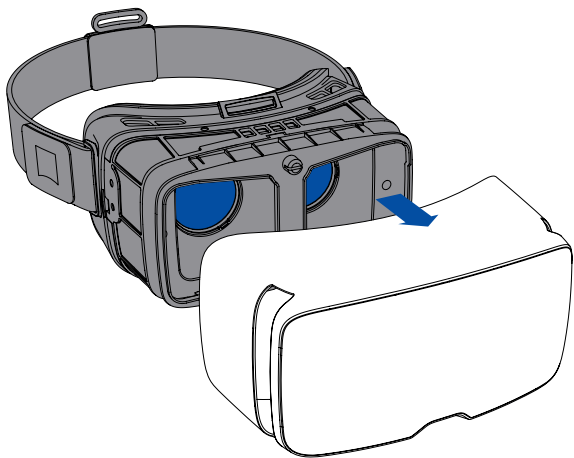

Détachez l'écran avant pour nettoyer l'intérieur de la lentille avec un chiffon.



Consignes de sécurité

Veillez-vous assurer que tous les utilisateurs du casque lisent soigneusement les consignes suivantes avant toute utilisation du casque. En utilisant le produit de quelque façon que ce soit, vous vous engagez à respecter et à acceptez d'être lié aux consignes de sécurité ci-dessous. Si vous souhaitez consulter la version la plus récente des consignes de sécurité, rendez-vous sur la page d'accueil de notre site www.zeiss.com/virtualreality

Sécurité et utilisation

- Ne pas utiliser en conduisant ou en pratiquant une activité physique. À utiliser uniquement dans un environnement sûr et en position assise. S'assurer de conserver une distance appropriée entre soi et d'autres personnes ou objets qui pourraient être endommagés ou vous blesser.
- Si vous ressentez des symptômes comme des étourdissements, le mal des transports, des effets indésirables de la perception, des nausées, des troubles de la vue, des engourdissements, des spasmes oculaires ou musculaires, une perte de conscience, un sentiment de désorientation, des douleurs au cou, tout type de mouvements involontaires ou de crampes pendant l'utilisation des lunettes, veuillez les enlever et consultez un médecin avant toute réutilisation.
- La probabilité de survenue des symptômes décrits ci-dessus varie en fonction de l'application, du contenu et du smartphone utilisé.
- Suivez toutes les consignes de sécurité fournies avec votre smartphone, concernant, par exemple, les conditions environnementales telles la température, l'humidité, les champs électromagnétiques, le nettoyage et le chargement du dispositif.
- Toute personne atteinte d'une pathologie grave comme des crises, une perte de conscience ou tout autre symptôme lié à l'épilepsie, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes atteintes de strabisme, de migraines, présentant des douleurs au cou ou des étourdissements doivent consulter un médecin avant d'utiliser le casque.
- Il est fortement recommandé que les enfants soient supervisés par un adulte. Il est interdit aux enfants en-dessous de 14 ans d'utiliser le casque.
- En cas d'utilisation prolongée du dispositif, il est recommandé de faire des pauses régulièrement. Après 30 minutes d'utilisation, nous recommandons de faire une pause de 15 minutes.

Le contenu en 3D, les lumières clignotantes et les effets lumineux peuvent provoquer des crises d'épilepsie.

- Assurez-vous d'avoir le point d'accueil correspondant à votre modèle de smartphone. Insérez le téléphone correctement et resserrez les attaches au niveau de la tête.
- Afin de prévenir une perte auditive, suivez les consignes de sécurité de votre smartphone et n'écoutez pas de contenu audio à des volumes élevés pendant de longues périodes.
- Ne placez pas ou n'utilisez pas le dispositif dans des conditions d'exposition directe aux rayons du soleil.

Nettoyage

Nettoyez le flasque avant et les lentilles internes avec un chiffon en microfibrilles propre. Si le flasque avant est très sale, utilisez un chiffon humide imbibé de détergent liquide à pH neutre. Afin d'éviter d'endommager la surface, évitez de sécher ou de frotter le flasque avant ou les lentilles.

Remarque

Ne rayez pas la surface des lentilles optiques car pour garantir une bonne expérience visuelle, il est essentiel que la surface reste sans rayure.

Stockage

Conservez le casque dans un endroit sûr.

Températures de stockage

-20 ... +60°C

Températures ambiantes

+5 ... +35°C



Google Play is a trademark of Google Inc.
Apple, the Apple logo, iPhone and iTunes
are trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries. App Store is
a service mark of Apple Inc.

© Copyright Carl Zeiss AG 2017

Version 2

Designed by ZEISS in Germany

Made in India

Carl-Zeiss AG

Carl-Zeiss-Straße 22

73447 Oberkochen

Germany

www.zeiss.com/virtualreality

