




ZEISS Milvus 2/135

Technische Daten/Technical Specifications

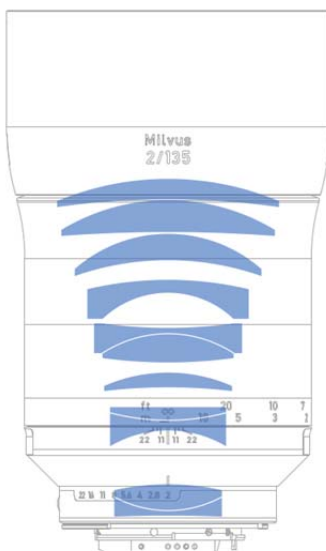


Brennweite/Focal length	135 mm
Blendenbereich/Aperture range	f/2 – f/22
Linsen / Gruppen/Lens elements / Groups	11 / 8
Fokussierbereich/Focusing range	0,80 m (2.62 ft) - ∞
Arbeitsabstand/Free working distance	0,62 m (2.03 ft) - ∞
Bildfeld*/Angular field* (diag. / horiz. / vert.)	18,7° / 15,6° / 10,5°
Bildkreisdurchmesser/Diameter of image field	43 mm (1.69")
Anlagemaß/Flange focal distance	ZF.2: 46,50 mm (1.83") ZE: 44,00 mm (1.73")
Objektfeld bei Naheinstellung* Coverage at close range (MOD)*	145 mm x 96 mm (5.71" x 3.78")
Abbildungsmaßstab bei Naheinstellung Image ratio at MOD	1 : 4
Filterdurchmesser/Filter thread	M77 x 0.75
Lage der Eintrittspupille (vor der Bildebene) Entrance pupil position (in front of image plane)	34,5 mm (1.36")
Drehwinkel des Fokussierings (inf – MOD) Rotation angle of focusing ring (inf – MOD)	268 °
Durchmesser max./Diameter max.	ZF.2: 89,7 mm (3.53") ZE: 89,7 mm (3.53")
Durchmesser des Fokussierings Diameter of focusing ring	ZF.2: 85,0 mm (3.35") ZE: 85,0 mm (3.35")
Länge (ohne Objektivdeckel)/Length (without lens caps)	ZF.2: 114,0 mm (4.49") ZE: 115,0 mm (4.53")
Länge (mit Objektivdeckeln)/Length (with lens caps)	ZF.2: 129,1 mm (5.08") ZE: 132,1 mm (5.20")
Gewicht/Weight	ZF.2: 1059 g (37.4 oz) ZE: 1123 g (39.6 oz)

* bezugnehmend auf das 24x36mm Format/referring to 36 mm format



ZEISS Milvus 2/135

Relative Beleuchtungsstärke/Relative Illuminance

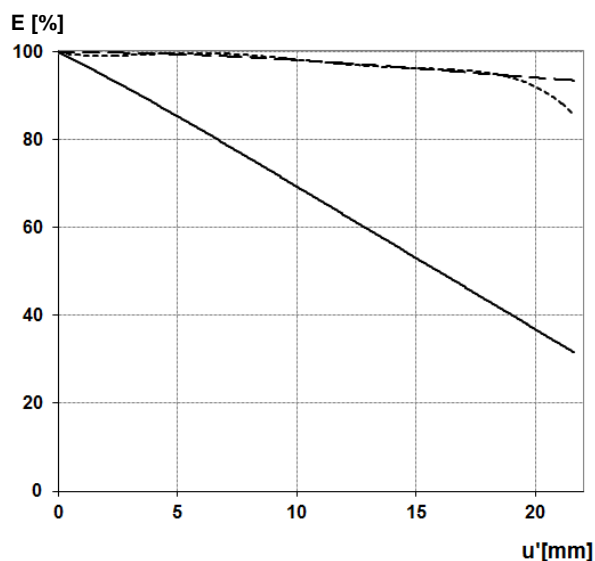


Die relative Beleuchtungsstärke zeigt die Abnahme der Bildhelligkeit von der Mitte des Bildes zu den Ecken. Angabe in Prozent.

The relative illumination shows in percent the decrease in image brightness from the image center to edge.

— Blendenzahl: $k = 2,0$ / f-number = 2.0
... Blendenzahl: $k = 5,6$ / f-number = 5.6

Relative Verzeichnung/Relative Distortion

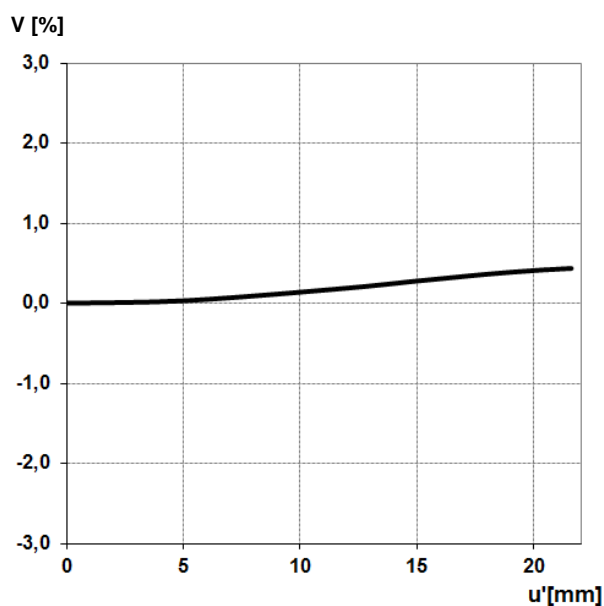

Die Relative Verzeichnung zeigt die Abweichung der aktuellen von der idealen Bildhöhe.

The relative distortion shows in percent the deviation of the actual from the ideal image height.

Angaben für unendlich.
Data for infinity.




ZEISS Milvus 2/135

MTF Charts

Unendlich / Infinity


MTF [%]

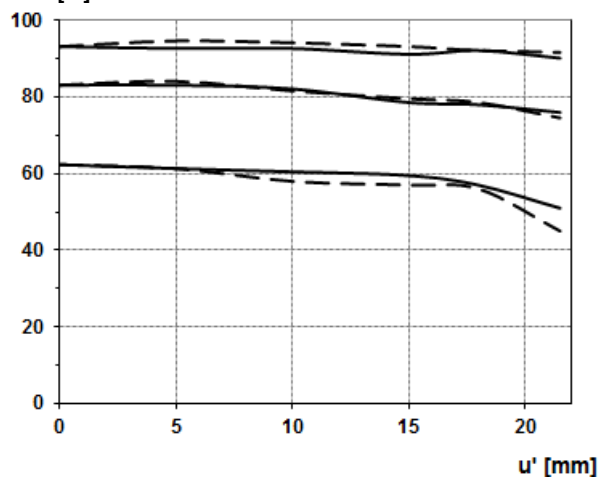

Blendenzahl: $k = 2,0$ / f-number = 2.0

— Sagittal
... Tangential

MTF [%]

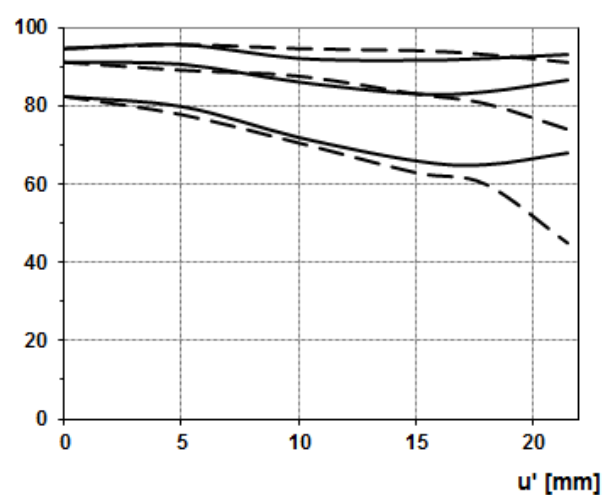

Blendenzahl: $k = 4,0$ / f-number = 4.0

— Sagittal
... Tangential

Modulationsübertragung MTF als Funktion der Bildhöhe (u') und Spaltorientierung. Weißes Licht. Ortsfrequenzen $R=10, 20$ und 40 Perioden/mm. // Modulation transfer MTF as a function of the image height (u') and slit orientation. White light. Spatial frequencies $R=10, 20$ and 40 cycles/mm.



ZEISS Milvus 2/135

Schärfentiefe/Depth of Field (DOF)*

Engraved Distance	f/2		f/2.8		f/4		f/5.6		f/8		f/11		f/16		f/22	
	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to
infinity	303	∞	217	∞	152	∞	109	∞	76	∞	55	∞	38	∞	28	∞
10 m	9.698	10.3	9.583	10.5	9.415	10.7	9.200	11.0	8.896	11.4	8.543	12.1	8.016	13.4	7.466	15.3
5 m	4.928	5.075	4.899	5.105	4.857	5.152	4.803	5.215	4.723	5.313	4.628	5.442	4.477	5.671	4.310	5.975
3 m	2.976	3.025	2.966	3.035	2.952	3.050	2.933	3.070	2.906	3.101	2.872	3.141	2.818	3.210	2.756	3.297
2 m	1.990	2.010	1.987	2.014	1.981	2.020	1.973	2.028	1.962	2.040	1.948	2.055	1.926	2.081	1.900	2.114
1,50 m	1.495	1.505	1.493	1.507	1.490	1.510	1.487	1.514	1.481	1.520	1.474	1.527	1.463	1.540	1.449	1.555
1,20 m	1.197	1.203	1.196	1.204	1.195	1.205	1.193	1.208	1.189	1.211	1.186	1.215	1.179	1.222	1.172	1.230
1,00 m	0.998	1.002	0.998	1.002	0.997	1.003	0.996	1.004	0.994	1.006	0.991	1.009	0.988	1.013	0.983	1.018
0,90 m	0.899	0.901	0.898	0.902	0.898	0.902	0.897	0.903	0.895	0.905	0.893	0.907	0.891	0.909	0.887	0.913
0,80 m	0.799	0.801	0.799	0.801	0.798	0.802	0.798	0.802	0.797	0.803	0.796	0.804	0.794	0.806	0.791	0.809

* Schärfentiefetabelle für das 24x36mm Format, Zerstreuungskreis 0.033mm (D/1500), gerundet auf 0.01m //
Depth-of-field table for sensor format 24x36mm, circle of confusion 0.033mm (D/1500), rounded to 0.01m