





VR ONE Plus Gözlük
Kullanma Kılavuzu


1 Paket içeriđi

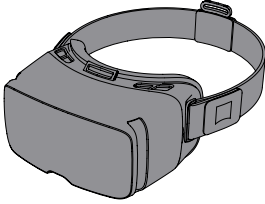


VR ONE Plus gözlük
(çıkarılabilir kafa kayışı ve
sökülebilir köpük ile)

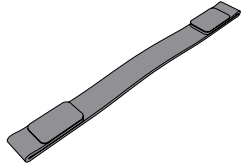

Üst kafa bandı

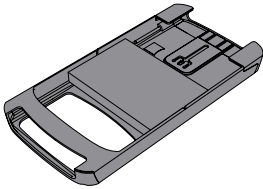

Üniversal telefon tepsi

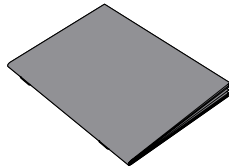

Kullanma Kılavuzu

1. Akıllı telefonunuza Google Cardboard yükleme



Google Cardboard uygulaması düzenli olarak yeni VR uygulamaları hakkında önerilerde bulunur. Bu nedenle, Google Cardboard platformu üzerinde programlanan tüm uygulamalar ZEISS VR ONE için **otomatik** olarak optimize edilir.

2. QR kodu taratma



Görsel deneyimi optimize etmek için bu QR kodu taratın. Akıllı telefonunuz artık ZEISS VR ONE Plus için optimize edildi.

Daha fazla deneyim mi yaşamak istiyorsunuz?



360 derece sanal aleme dalmak için akıllı telefonunuzu kullanın. Yapmanız gereken sadece App Store ya da Google Play'i ziyaret etmek, "sanal gerçeklik" araması yapmak ve favorilerinizi seçmek.



VR uygulamaları deneyimlerinin birbirinden farklı olabileceğini unutmayın!



Google Play ya da Apple App Store'da VR dünyasıyla etkileşime girmek için farklı tekniklerden faydalanan VR uygulamaları bulunur. Bazıları bakışlarla, bazıları miknatis veya dokunmatik kontrol yoluyla etkileşim kurar, kimileri ise Bluetooth denetleyicisine ihtiyaç duyabilir.



Akıllı telefonların ekran çözünürlüğünün de VR deneyimi üzerinde etkisi olduğunu göz önünde bulundurun.

Ekran Çözünürlüğü	VR Deneyimi
1280 x 720	o
1920 x 1080	+
2560 x 1440	++
3840 x 2160	+++


4 Gözlük özellikleri

ZEISS VR ONE Plus kolayca giyilebilir ve sanal gerçeklik uygulamaları için muhteşem bir görüş sağlar.




Farklı gözbebekleri arası mesafeler (PD'ler) için manuel ayarlama gerekmez, bu da ZEISS VR ONE Plus gözlüğü kullanıcıları için ayrıca kullanışlı kılar.


5 Akıllı telefon kurulumu

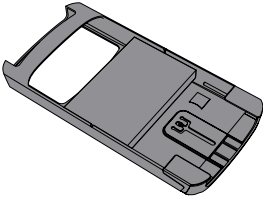


Üniversal tepsi

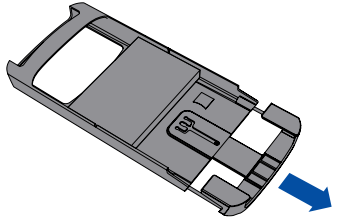

Tepsiyi açın.

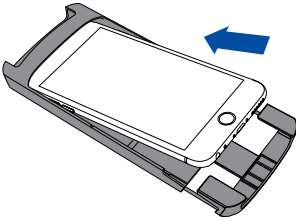


Akıllı telefonunuzu*
tepsiye yerleştirin.

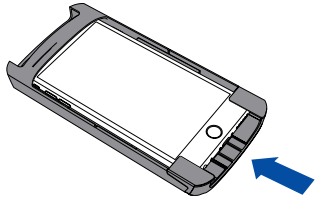

Tepsiyi kapatırken telefonu
aşağıya doğru bastırın.


* 4,7 ila 5,5 inç ekran boyutlarını destekler. Akıllı telefon ayrıca **ivmeölçer**, **cayroskop** ve **pusula** özelliklerine sahip olmalıdır.

6 Akıllı telefonu konumlandırma

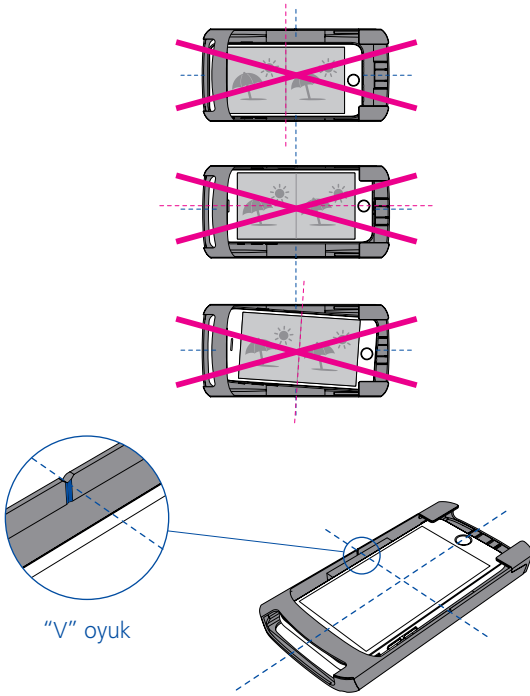


Akıllı telefon ekranını tepsinin yan tarafındaki “V” oyuğa yatay olarak hizalayın. Akıllı telefon ekranını yüksekliği ve genişliği **ortalayarak** yerleştirin.


7 Başlama

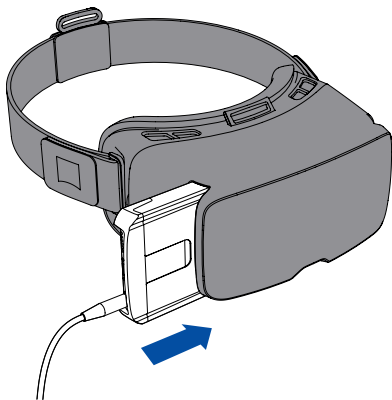


8 Giyme konforu için kafa bandını takma

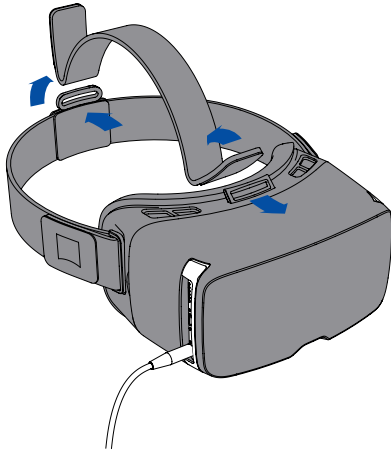


9 VR ONE Plus'ı başınızın üzerinde konumlandırma ve kafa bandını ayarlama

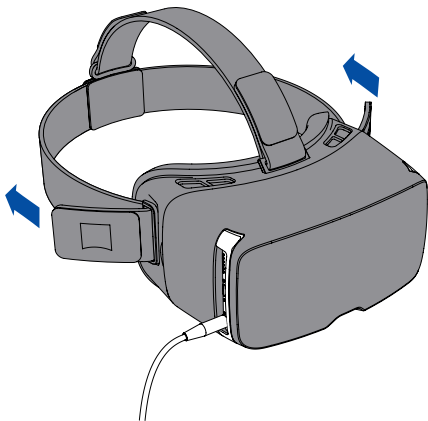


10 Lenslerin iç yüzeyini temizleme

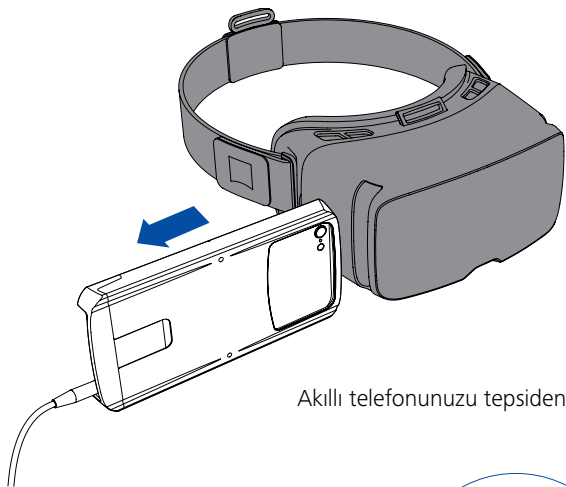

Akıllı telefonunuzu tepside çıkarın.

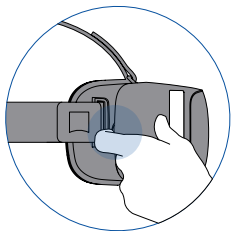

Her iki tarafta yer alan
parmak oyuklarındaki ön
koruyucuyu çıkartın.

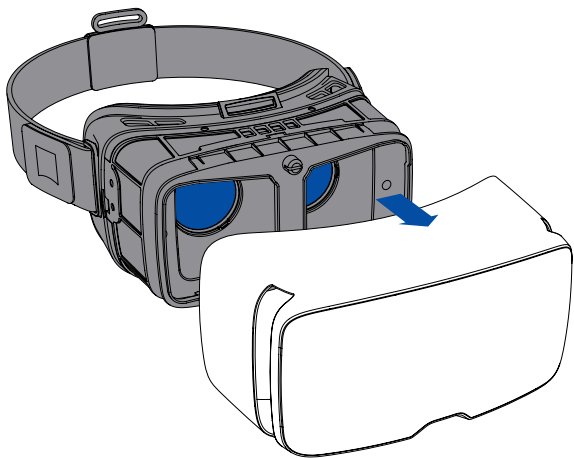

Lenslerin iç kısmını bir temizlik beziyle temizlemek için ön koruyucuyu sökün.



Saęlık ve gvenlik uyarıları

Ltfen tm bařlık kullanıcılarının bařlığı kullanmadan nce ařaęıdaki uyarıları dikkatle okumalarını saęlayın. rn her biimde kullanmakla ařaęıdaki gvenlik uyarılarına uymayı ve baęlı kalmayı kabul ediyorsunuz. Saęlık ve gvenlik uygulamalarının son srm iin ltfen www.zeiss.com/virtualreality adresinde ana sayfamızı ziyaret edin.

Gvenlik ve kullanma

- Ara srerken ya da fiziksel aktivite yaparken kullanmayın. Sadece gvenli ortamlarda ve oturur halde kullanın. Yakınıızda zarar greceksiniz ya da size zarar verebilecek bařka kiřiler veya cisimler bulunmadığından emin olun.
- Gz lg kullanırken bař dnmesi, hareket sayrılıęı, srekli art etkiler, mide bulantısı, grme bozukluęu, uyuřukluk, gz veya kas seęirmesi, bilin kaybı, ynelim bozukluęu, her trl istemsiz hareket veya krampla karřılařırsanız, ltfen gz lgn çıkarın ve tekrar kullanmadan nce bir hekime danıřın.
- Yukarıda sz edilen belirtilerin gerekleřme oranı uygulamaya, ierięe ve kullanılan akıllı telefona gre deęiřiklik gsterebilir.
- Akıllı telefonunuzun btn gvenlik talimatına uyun. rneęin ısı, nem, elektromanyetik uygunluk, cihazın temizlenmesi ve řarjı gibi evresel kořullar.
- Ciddi bir tıbbi rahatsızlıęı bulunan, rneęin fel, bilin kaybı ya da epilepsiyle baęlantılı herhangi bir bařka belirti yařayanlar, yařlılar, hamile kadınlar, řařılıktan, migrenden, boyun sorunlarından, bař dnmesinden řikayet edenler bařlığı kullanmadan nce bir hekime grnmelidir.
- Yetiřkin denetimi nemle tavsiye edilir. 14 yařından kk ocuklar bařlığı asla kullanmamalıdır. Cihazın uzun sre kullanılması sırasında dzenli aralar verilmelidir.
- 30 dakikalık kullanımdan sonra en az 15 dakikalık bir ara tavsiye ediyoruz.
- 3 boyutlu ierik, flařlar ve iřik efektleri epileptik fellere neden olabilir.
- Akıllı telefon modeliniz iin doęru kızak kullandıęınızdan, telefonun saęlamca takıldıęından ve bařlık kayıřlarının sıkıca tespit edildięinden emin olun.
- İřitme kaybından kaınmak iin akıllı telefonunuzun gvenlik talimatına uyun ve uzun sreli yksek ses basıncılı audio ierięi dinlemeyin.
- Cihazı dolaysız gneř iřięi altında kullanmayın, bırakmayın.

Temizlik

Ön siper ve iç mercekler temiz bir mikrofiber bezle temizlenebilir. Ön siper özellikle kirliyse, nemli bir bezle pH'ı nötr bir sıvı deterjan kullanılabilir. Yüzeylerine hasar vermemek için ön siperliđi ya da mercekleri kurulamaya veya ovmaya çalışmayın.

Not

Çiziksiz bir yüzey kusursuz bir görsel deneyim için temel önemde olduđundan, optik merceklerin yüzeyini çizmemeyin.

Saklama

Başlık güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

Saklama ısı aralığı

-20 ... +60°C

Çevresel ısı aralığı

+5 ... +35°C

The ZEISS logo is displayed in white, bold, uppercase letters within a blue rectangular background that has a curved bottom edge.

Google Play is a trademark of Google Inc.
Apple, the Apple logo, iPhone and iTunes
are trademarks of Apple Inc., registered in
the U.S. and other countries. App Store is
a service mark of Apple Inc.

© Copyright Carl Zeiss AG 2017

Version 2

Designed by ZEISS in Germany

Made in India

Carl-Zeiss AG

Carl-Zeiss-Straße 22

73447 Oberkochen

Germany

www.zeiss.com/virtualreality

